



Block

Audiophile Produkte für Jedermann



Bedienungsanleitung R-250+

Sehr geehrter Kunde!

Danke, dass Sie sich für dieses hochwertige Gerät entschieden haben. Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen eine Übersicht darüber geben, wie Sie Ihr Gerät bedienen können.

Sie erhalten Sicherheitsinformationen und werden darüber informiert, wie Sie Ihr Gerät am besten reinigen.

Die Sicherheits- und Bedienungsinformationen sind einzuhalten, damit das Produkt langfristig und sicher funktioniert. Bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit, um die Bedienungsanleitung sorgfältig durchzulesen.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf, damit Sie bei einem Weiterverkauf mitgegeben werden kann.

Bedingt durch Softwareupdates oder technische Weiterentwicklungen bei Drittherstellern (z. B. Apps) können Teile dieser Bedienungsanleitung aktualisiert werden. Bitte besuchen Sie von Zeit zu Zeit unsere Webseite „www.audioblock.de“, um zu prüfen, ob es neuere Bedienungsanleitungen zum Download gibt. Vergleichen Sie hierzu die Standangabe auf dem Deckblatt mit der Angabe im Internet.

Wenn Sie noch weitere Fragen zu Ihrem Gerät haben, nehmen Sie bitte Kontakt zu einem autorisierten Fachhändler oder zu unserem Service-Center auf.

Im Falle eines Defektes, der durch Fehlbedienung, Missbrauch oder Nichtbeachten der Bedienungsanleitung auftritt, bitten wir um Verständnis, dass die Garantie für diesen Defekt erlischt.

Ebenfalls kann keine Haftung für Folgeschäden übernommen werden.

Dieses Produkt ist EMV zertifiziert und erfüllt alle Richtlinien und Anforderungen der Europäischen Union.

CE und ROHS Dokumentationen liegen vor.

Inhaltsverzeichnis

Pflege und Transport	03
Sicherheitshinweise	04
Bedienelemente am Gerät	08
Anschlüsse am Gerät	08
Die Fernbedienung	09
Aufbau des Gerätes	10
Das UKW Radio	11
Das DAB+ Radio	12
Die Bluetooth®-Funktion	13
Systemeinstellungen	14
Problembehebung	15
Technische Daten	15

Pflege und Transport

Pflege und Reinigung des Gerätes

Nehmen Sie das Gerät, bevor Sie es reinigen, vom Strom. Benutzen Sie nur saubere und trockene Lappen, um Ihr Gerät zu reinigen. Wenn das Gerät sehr stark verschmutzt ist, können Sie das Gerät mit einem handfeuchten Lappen und mit milder Reinigungsflüssigkeit reinigen. Nutzen Sie niemals Flüssigkeiten, wie Benzin, Alkohol, Petroleum oder andere Lösungsmittel.

Transportieren des Gerätes

Bitte bewahren Sie die Verpackung und die Bedienungsanleitung auf, damit Sie das Gerät für einen Transport oder zum Verschicken ordnungsgemäß verpacken können. Die Originalverpackung ist so entwickelt, dass Sie das Gerät sicher transportieren oder verschicken können. Bewahren Sie bitte auch die Bedienungsanleitung auf, damit Sie diese gegebenenfalls an Dritte weitergeben können.

Sicherheitshinweise

Achtung: Um die Gefahr eines Stromschlages zu vermeiden, darf an diesem Gerät keine Veränderung vorgenommen werden! Das Öffnen des Gerätes sowie Veränderungen am Gerät dürfen nur durch autorisierte Personen vorgenommen werden.

Wichtige Sicherheitshinweise:

- Bitte lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen vorgesehen.
- Dieses Gerät darf nur an einer dafür vorgesehenen Steckdose angeschlossen werden.
- Dieses Gerät darf keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät frei steht.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle steht.
- Achten Sie darauf, dass das Anschlusskabel nicht beschädigt ist oder wird.



Informationen zur Entsorgung des Altgerätes:

Ihr Produkt ist aus qualitativ hochwertigen und wieder verwertbaren Materialien gebaut. Mit diesem Zeichen erfüllt das Produkt die EU-Norm 2002/96/EC. Bitte entsorgen Sie Ihr Gerät nicht im Hausmüll sondern an entsprechender Wertstoffsammlung. Sie sind verpflichtet elektronische Geräte, Zubehör und Verpackung in speziell dafür vorgesehenen und durch Schilder gekennzeichnete Stellen abzugeben. Für nähere Informationen, wo Sie diese dafür vorgesehenen Stellen finden, wenden Sie sich bitte an Ihre Müllabfuhr. Bitte halten auch Sie sich an diese Verordnung, um unseren Kindern eine besser Umwelt zu erhalten.



Das Gerät entspricht der EU-Norm (73/23/EEC) und erfüllt die elektromagnetische Kompatibilität (89/336/EEC).



Das Blitz-Symbol soll den Benutzer vor nicht isolierten gefährlichen Spannungen im Gerätegehäuse warnen. Diese Spannung könnte groß genug sein, um Personen durch einen elektrischen Schlag zu verletzen. Das Ausrufezeichen soll den Benutzer darauf aufmerksam machen, dass die Beschreibung, die mit dem Gerät ausgeliefert wird, wichtige Bedienungs- und Wartungshinweise enthält.

Sicherheitshinweise

Umgang mit Batterien

Batterien können brennbare Stoffe enthalten. Bei unsachgemäßer Behandlung können Batterien auslaufen, sich stark erhitzen, entzünden oder gar explodieren, was Schäden für Ihr Gerät und Ihre Gesundheit zur Folge haben könnte.

Befolgen Sie folgende Hinweise:

- Halten Sie Kinder von Batterien fern.
- Sollten Batterien verschluckt worden sein, melden Sie dies sofort Ihrem Arzt.
- Laden Sie niemals Batterien (es sei denn, dies ist ausdrücklich angegeben).
- Entladen Sie Batterien niemals durch hohe Leistungsabgabe.
- Schließen Sie Batterien niemals kurz.
- Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Wärme wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen aus!
- Zerlegen oder verformen Sie Batterien nicht. Ihre Hände oder Finger könnten verletzt werden oder Batterieflüssigkeit könnte in Ihre Augen oder auf Ihre Haut gelangen. Sollte dies passieren, spülen Sie die entsprechenden Stellen mit einer großen Menge klaren Wassers und informieren Sie umgehend Ihren Arzt.
- Vermeiden Sie starke Stöße und Erschütterungen.
- Vertauschen Sie niemals die Polarität. Achten Sie darauf, dass die Pole Plus (+) und Minus (-) korrekt eingesetzt sind, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Reinigen Sie bei Bedarf Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen.
- Vermischen Sie keine neuen und alten Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs. Dies könnte bei Ihrem Gerät zu Fehlfunktionen führen. Darüber hinaus würde sich die schwächere Batterie zu stark entladen.
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien sofort aus dem Gerät.
- Entfernen Sie die Batterien aus Ihrem Gerät, wenn dieses über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
- Ersetzen Sie alle verbrauchten Batterien in einem Gerät gleichzeitig mit neuen Batterien des gleichen Typs. Isolieren Sie die Kontakte der Batterien mit einem Klebestreifen, wenn Sie Batterien lagern oder entsorgen wollen.

Sicherheitshinweise

Elektrogeräte nicht in Kinderhand!








Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen. Halten Sie auch die Verpackungsfolien von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr.

Sicheres Aufstellen

- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich in trockenen Räumen.
- Wenn Sie das Gerät von einer kalten in eine warme Umgebung bringen, kann sich im Inneren des Gerätes Feuchtigkeit niederschlagen. Warten Sie in diesem Fall etwa zwei bis drei Stunden, bevor Sie es in Betrieb nehmen.
- Stellen Sie das Gerät auf eine feste und ebene Oberfläche.
- Stellen Sie das Gerät mit mindestens 10 cm Abstand zur Wand auf.
- Decken Sie vorhandene Belüftungsöffnungen nicht ab.
- Vermeiden Sie die Nähe von Wärmequellen, wie z. B. Heizkörpern, oder Geräten mit starken Magnetfeldern, wie z. B. Lautsprechern.
- Stellen Sie keine offenen Brandquellen, wie z. B. brennende Kerzen, auf das Gerät.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf empfindliche Oberflächen.

Sicheres Anschließen

- Schließen Sie das Gerät nur an eine gut erreichbare und fachgerecht installierte Steckdose mit 230 V ~ 50 Hz an.
- Der Netzstecker muss frei zugänglich sein, damit Sie das Gerät im Notfall einfach und schnell vom Stromnetz trennen können.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darüber stolpern oder darauf treten kann.
- Verwenden Sie keine Verlängerungskabel. Knicken oder quetschen Sie das Netzkabel nicht.
- Ziehen Sie das Netzkabel stets am Stecker aus der Steckdose.

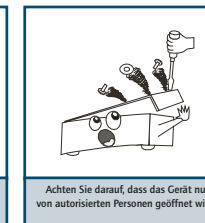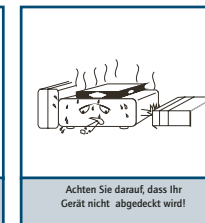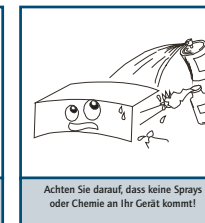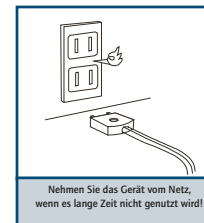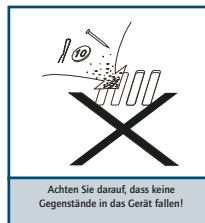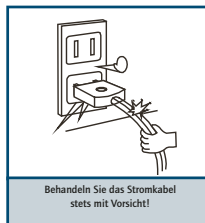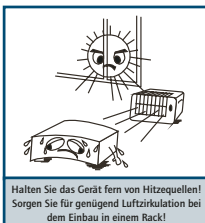

Sicherheitshinweise

Sicherer Gebrauch

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und entfernen Sie das Antennenkabel vom Gerät, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen oder wenn sich ein Gewitter nähert.
- Das Netzkabel darf während des Betriebs nicht um das Gerät gewickelt sein oder heiße Oberflächen berühren.
- Lassen Sie keine Feuchtigkeit in das Gehäuse gelangen.
- Fassen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker nie mit nassen Händen an. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags. Sollten Fremdkörper oder Flüssigkeit in das Gerät gelangen, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Benutzen Sie das Gerät nie, wenn es beschädigt ist, oder Sie Schäden am Netzkabel oder Stecker feststellen. Ziehen Sie bei Beschädigungen des Geräts sofort den Stecker aus der Steckdose.
- Öffnen Sie nie das Gerät. Wenden Sie sich im Störfall an unser Service-Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt.
- Die Fernbedienung besitzt eine Infrarot-Diode der Klasse 1. Betrachten Sie die LED nicht mit optischen Geräten.

Bedienelemente am Gerät



1. Netzschalter (EIN | AUS)
2. Bereitschafts-Anzeige LED
3. Multifunktionsdrehknopf
4. Zweizeiliges LCD-Anzeigedisplay
 - Erste Zeile: Sendername
 - Zeite Zeile: RDS Radiotext oder andere senderspezifischen Informationen
5. Taste „Menu“: Taste um das Menu für diverse Einstellungen zu öffnen.
6. Taste „Mode“: Gerät wechselt zwischen UKW (FM), DAB+ und Bluetooth Modus.
7. Taste „Info“: Blendet in der zweiten Zeile des Displays unterschiedliche Informationen zum aktuellen Sender ein.
8. Taste „BT“: Das Gerät wechselt in den Bluetooth-Kopplungsmodus.
9. Taste „Abspielen | Pause“: Das gekoppelte Bluetooth-Gerät spielt oder pausiert ein Musikstück.
10. Taste „Zurück“
 - UKW- | DAB+-Modus: Das Gerät schaltet zum vorherigen Sender
 - Bluetooth-Modus: Das gekoppelte Gerät spielt das vorherige Musikstück ab.
11. Taste „Vorwärts“
 - UKW- | DAB+-Modus: Das Gerät schaltet zum nächsten Sender
 - Bluetooth-Modus: Das gekoppelte Gerät spielt das nächste Musikstück ab.

Anschlüsse am Gerät



1. Modellbezeichnung
2. Adresse des Herstellers
3. Analoge Ausgänge, schließen Sie hier das Gerät an den Verstärker V-250 an
4. Antennenanschluss
5. Allgemeine Warnhinweise
6. Hauptstromkabel, bitte achten Sie darauf, dass das Kabel nicht beschädigt wird!

Die Fernbedienung



1. Standby Taste: Zum Ein- | Ausschalten des V-250 | R-250+ | C-250
2. Mute Taste: Schaltet den V-250 auf lautlos.
3. A | B Taste: Bei diesem Gerät ohne Funktion.
4. Betriebsarten-Auswahlstasten:
 - IR: Bei diesem Gerät ohne Funktion.
 - Media | USB: Schaltet den C-250 in den USB Abspielmodus.
 - DAB: Wechselt am R-250+ den Modus zwischen DAB+ und Bluetooth Empfang und schaltet den V-250 auf den Eingang DAB.
 - FM: Schaltet den R-250+ auf UKW-Empfang.
 - TV: Schaltet den V-250 auf den Eingang TV .
 - AUX: Schaltet den V-250 auf den Eingang AUX.
 - DVD | Bluetooth® Taste: Bei diesem Gerät ohne Funktion.
 - Phono: Schaltet den V-250 auf den Eingang PHONO (Plattenspieler).
 - CD: Schaltet den V-250 auf den Eingang CD.
 - OPT Taste: Bei diesem Gerät ohne Funktion.
 - COA Taste: Bei diesem Gerät ohne Funktion.
5. Line-In Taste: Schaltet den V-250 auf den Eingang LINE-IN.
6. Info Taste: Durch Drücken dieser Taste können vom R-250+ bei FM- und DAB+ Empfang zusätzliche Informationen abgerufen werden.
7. Pfeil nach oben: Im FM Betrieb um die Frequenz in 0,05 MHz Schritten zu erhöhen oder gedrückt halten um automatisch den nächsten Sender zu suchen. Im Menu um die verschiedenen Punkte anzuwählen.
8. Pfeil nach links: Um im Menu des R-250+ zur vorherigen Einstellung zu gelangen.
9. Pfeil nach rechts: Um im Menu des R-250+ ausgewählte Funktionen aufzurufen.
10. Pfeil nach unten: Im FM Betrieb um die Frequenz in 0,05 MHz Schritten zu erhöhen oder gedrückt halten um automatisch den nächsten Sender zu suchen. Im Menu um die verschiedenen Punkte anzuwählen.
11. Enter-Taste: Zum Bestätigen von Menueingaben am R-250+.
12. P Taste: Zum Speichern von Sendern des R-250+ auf den Nummerntasten.
13. Menu Taste: Ruft das Systemmenu des R-250+ auf.
14. Wiedergabe Taste: Startet die Wiedergabe (C-250) oder Bluetooth (R-250+).
15. Balance Taste: Verschiebt die Lautsprecherbalance des V-250 nach links.
16. Balance Taste: Verschiebt die Lautsprecherbalance des V-250 nach rechts.
17. Volume + Taste: Erhöht die Lautstärke des V-250.
18. Volume - Taste: Vermindert die Lautstärke des V-250.
19. Pause Taste: Pausiert die Wiedergabe vom CD (C-250) oder Bluetooth (R-250+).
20. Stopp Taste: Stoppt die Wiedergabe vom CD (C-250) oder Bluetooth (R-250+).
21. Taste Zurück: Wechselt zum vorherigen Titel bei CD (C-250) oder Bluetooth (R-250+).
22. Taste Vorwärts: Wechselt zum nächsten Titel bei CD (C-250) oder Bluetooth (R-250+).
23. Schneller Rücklauf Taste: Nur für C-250.
24. Schneller Vorlauf Taste: Nur für C-250.
25. Tone Taste: Aktiviert die Höhen- und Bass-Einstellung des V-250. Das jeweilige Einstellen der Werte erfolgt mit den VOL- | VOL+ Tasten.
26. SUR Taste: Bei diesem Gerät ohne Funktion.
27. RAN Taste: Schaltet beim C-250 die zufällige Wiedergabe an bzw. aus.
28. REP Taste: Schaltet beim C-250 auf automatische Wiederholung.
29. 1 - 10 Taste: Ruft beim R-250+ die gespeicherten Sender auf und wählt beim C-250 die einzelnen Stücke der CD an.
30. SCAN Taste: Sucht im DAB+ und UKW Betrieb des R-250+ alle verfügbaren Sender.
31. Auswurf Taste: Öffnet und schließt das CD-Fach des C-250.

Aufbau des Gerätes

1. Schließen Sie die UKW/DAB+ Wurfantenne am Gerät an.
Alternativ können Sie das Gerät auch an eine Hausanschlussantennenbuchse anschließen.
Ein passendes Kabel können Sie im Zubehörhandel erwerben.
2. Schließen Sie das beiliegende Cinch-Kabel an die analogen Ausgangsbuchsen des R-250+ an. Schließen Sie dieses Kabel anschließend an Ihren Verstärker an einen geeigneten Anschluss an. Achten Sie auf die richtige Polung indem Sie jeweils den roten Stecker an die roten Buchsen anschließen und die weißen Stecker an die weißen Buchsen.
Bitte schalten Sie vorher beide Geräte aus um Schäden an den Geräten zu vermeiden.
3. Schließen Sie das Netzkabel an eine Steckdose an (Seite 11/Punkt 13) und schalten Sie Radio und Verstärker ein.

Das UKW Radio

Sie können Ihr UKW Radio sowohl mit der beiliegenden Kombiantenne für UKW- und DAB+ Empfang, als auch mit einer Hausantenne oder einem Kabelanschluss* nutzen.

Das UKW Radio können sie sowohl mit der Fernbedienung, Taste „FM“, als auch am Gerät durch mehrmaliges Drücken der Taste „Mode“ aktivieren.

Erstes Einrichten:

1. Drücken Sie die Taste „Scan“ auf Ihrer Fernbedienung.
Der Tuner sucht nun nach dem nächsten verfügbaren Sender.
2. Wenn Sie diesen Sender als Favoriten speichern möchten, drücken Sie nun lange eine der Tasten im Nummernblock auf Ihrer Fernbedienung. Der Sender wird nun dauerhaft auf dieser Taste gespeichert.
3. Wiederholen Sie die Schritte 1-2 so oft, bis Sie alle gewünschten Sender gespeichert haben oder das Frequenzband einmal durchlaufen ist. Sie können bis zu 10 Sender als speichern.

Im täglichen Betrieb:

1. Starten Sie das UKW-Radio mit der Taste „FM“ auf Ihrer Fernbedienung.
2. Über den Nummernblock Ihrer Fernbedienung können Sie Ihre gespeicherten Sender jederzeit wieder abrufen. Eine komplette Liste aller gespeicherten Sender können Sie über die Taste „P“ anzeigen lassen und den Gewünschten durch Drücken der „Pfeil nach Oben“ und „Pfeil nach Unten“ Tasten auswählen.
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste „Enter“.
3. Das Radio verfügt über RDS, es werden aktuelle Informationen zum Programm wie z. B. Titel, Genre etc. im Display angezeigt. Durch ein- bis mehrmaliges Drücken der „Info“ Taste auf Ihrer Fernbedienung können Sie je nach Sender weitere Informationen abrufen.
4. Mit der Taste „Menu“ auf der Fernbedienung oder am Gerät können Sie weitere Einstellungen zum UKW Empfang aufrufen. Nutzen Sie zum Navigieren auf der Fernbedienung die Pfeiltasten und bestätigen Sie Ihre Auswahl immer mit Enter:
 - Suchlauf-Einstellungen: „Nur kräftige Sender“ | „Alle Sender“
 - Audio-Einstellungen: „Stereo möglich“ | „Nur Mono“ (Bei stark rauschenden Sendern).
 - System: Siehe Systemeinstellungen

* Bitte beachten Sie, dass zur Zeit bei Benutzung eines Kabelanschlusses kein DAB+ Empfang möglich ist, da das DAB-Bouquet aktuell nicht in das Kabelnetzwerk eingespeist wird.

Das DAB+ Radio

Sie können Ihr DAB+ Radio sowohl mit der beiliegenden Kombiantenne für UKW- und DAB+ Empfang, als auch mit einer Hausantenne betreiben. Ein Anschluss an das Kabelnetz ist zur Zeit nicht möglich, da die DAB+ Sender leider nicht eingespeist werden.

Das DAB+ Radio können sie sowohl mit der Fernbedienung, Taste „DAB“, als auch am Gerät durch mehrmaliges Drücken der Taste „Mode“ aktivieren.

Erstes Einrichten:

1. Drücken Sie die Taste „DAB“ auf Ihrer Fernbedienung (Seite 10/Punkt 4). Es startet ein automatischer Suchlauf.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten auf der Fernbedienung den gewünschten Sender aus und bestätigen Sie mit der Taste „Enter“. Wenn Sie diesen Sender als Favoriten speichern möchten, drücken Sie nun lange eine der Tasten im Nummernblock auf Ihrer Fernbedienung. Der Sender wird nun dauerhaft auf dieser Taste gespeichert.
3. Drücken Sie die Taste „Pfeil links“ auf der Fernbedienung um zur Liste zurückzukehren. Wiederholen Sie die Schritte 2-3 so oft, bis Sie alle gewünschten Sender gespeichert haben. Sie können bis zu 10 Sender als Favoriten speichern.

Im täglichen Betrieb:

1. Starten Sie das DAB+ Radio mit der Taste „DAB“ auf Ihrer Fernbedienung.
2. Über den Nummernblock Ihrer Fernbedienung können Sie Ihre gespeicherten Sender jederzeit wieder abrufen. Eine komplette Liste aller gespeicherten Sender können Sie über die Taste „P“ anzeigen lassen und den Gewünschten durch Drücken der „Pfeil nach Oben“ und „Pfeil nach Unten“ Tasten auswählen.
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste „Enter“.
3. Das DAB+ Radio verfügt über digitale Textfunktionen, die Ihnen im Display angezeigt werden. Durch ein- bis mehrmaliges Drücken der „Info Taste“ auf Ihrer Fernbedienung können Sie je nach Sender weitere Informationen abrufen.
4. Mit der Taste „Menu“ auf der Fernbedienung oder am Gerät können Sie weitere Einstellungen zum UKW Empfang aufrufen. Nutzen Sie zum Navigieren auf der Fernbedienung die Pfeiltasten und bestätigen Sie Ihre Auswahl immer mit Enter:
 - Vollständiger Suchlauf: Bei Auswahl wird ein erneuter vollständiger Suchlauf durchgeführt.
 - Manuell Einstellen: Hier können Sie eine Frequenz manuell einstellen.
 - DRC: Dynamic Range Control, für den Empfang in Deutschland weitestgehend ohne Funktion.
 - Leeren: Löscht die gescannten DAB+ Sender, bspw. bei einem Umzug.
 - System: Siehe Systemeinstellungen

Die Bluetooth®-Funktion

Ihr Gerät ist mit einer modernen Bluetooth®-Schnittstelle ausgestattet.

Über diese können Sie jede beliebige Signalquelle, die den Bluetooth® Standard beherrscht, an den R-250+ koppeln.

Mögliche Signalquellen sind Smartphones (iOS, Android, Windows Phone), Tablet-PCs (iOS, Android, Windows 8) oder Medienspieler (iPod, Ähnliche) mit Bluetooth®funktion.

Zum Aktivieren der Bluetooth®-Funktion drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung die „DAB - Taste“ zweimal oder am Gerät so oft die Taste „Mode“ bis „Bluetooth“ im Display erscheint und aktivieren Sie bei Ihrem externen Gerät die Bluetoothfunktion.

Koppeln eines externen Gerätes mit dem R-250+:

Drücken Sie am R-250+ die Taste „BT“ bis im Display „Bluetooth discoverable“ erscheint.

Nun ist Ihre R-250+ für andere Bluetooth®-Geräte sichtbar. Suchen Sie auf Ihrem externen Gerät nach bluetoothfähigen Geräten in Ihrer Umgebung, wählen Sie Ihren R-250+ aus und starten Sie das Pairing (Kopplung der Geräte).

Ziehen Sie bei Problemen, oder für weitere Hinweisen zum Pairing bitte die Bedienungsanleitung des Gerätes zu Rate, welches Sie mit Ihrem R-250+ koppeln möchten. Anschließend können Sie die Musikabspelfunktion Ihres externen Gerätes aktivieren und Ihr R-250+ spielt die Musik ab.

Bitte beachten Sie, dass Sie mit der integrierten Bluetoothfunktion ausschließlich Signalquellen koppeln können.

Das Koppeln von z. B. externen Lautsprechern an den R-250+ ist nicht möglich!

Wiedergabe von Audiodateien:

1. Drücken Sie die Taste „Play“, um einen Titel abzuspielen.
2. Drücken Sie die Taste „Pause“, um einen Titel anzuhalten.
3. Drücken Sie die Taste „Vorwärts“, um zum nächsten Titel zu springen
4. Drücken Sie die Taste „Zurück“, um zum vorherigen Titel zu springen.

Systemeinstellungen

Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung oder am Gerät die Taste „Menu“ und wählen Sie den Punkt „System“ aus. Nutzen Sie zum Navigieren auf der Fernbedienung die Pfeiltasten und bestätigen Sie Ihre Auswahl immer mit Enter. Im folgenden Menu können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

Uhrzeit:

- Uhrzeit einstellen: Hier können Sie manuell Uhrzeit und Datum einstellen.
- Automatisches Update: Legt fest, ob und von wo die Uhrzeit automatisch bezogen werden soll.
Empfehlung: Stellen Sie immer „Update alle“ ein.
- 12/24 Stunden einstellen: Legt fest, wie die Uhrzeit dargestellt wird
- Datumsformat einstellen: Legt fest, wie das Datum dargestellt wird.

Sprache:

Wählen Sie hier Ihre gewünschte Anzeigesprache für das Gerät aus.

Werkseinstellungen:

Das Auswählen und Bestätigen diese Punktes setzt alle Einstellungen auf den Werkzustand zurück. Bitte nutzen Sie diese Funktion, wenn massive Problem mit dem Empfang oder der allgemeinen Betriebssoftware des Gerätes auftreten. Sie sollten diese Funktion auch ausführen, wenn Sie das Gerät einmal weiterverkaufen möchten.

Software-Upgrade:

Diese Funktion steht nur dem Werkskundendienst zur Verfügung. Sollten Sie diese Funktion versehentlich ausgeführt haben, schalten Sie das Gerät bitte aus und wieder an.

SW-Version:

Das Auswählen und Bestätigen diese Punktes zeigt Ihnen die installierten Softwareversion.

Problembehebung

Fehlerbeschreibung	Mögliche Ursache und Behebung
Kein Strom, obwohl das Gerät angeschaltet ist	<ul style="list-style-type: none"> - Das Stromkabel ist nicht angeschlossen - Die Steckdose ist defekt - Die Sicherung im Gerät ist defekt – Fehler muss durch einen Techniker repariert werden - Das Stromkabel ist defekt – Fehler muss durch einen Techniker repariert werden
Kein Ton	<ul style="list-style-type: none"> - Das Gerät ist gar nicht an - Kein Eingangssignal - Am verstärker ist der falsche Eingang gewählt
Kein Ton auf einem Kanal	<ul style="list-style-type: none"> - Der Audioeingang ist falsch angeschlossen - Die Auswahl des Einganges ist falsch
Lautes Brummen	<ul style="list-style-type: none"> - Ein Audiokabel ist nicht richtig angeschlossen oder defekt - Ihr Gerät steht zu nah an einem anderen Gerät oder am Fernseher
Die Fernbedienung funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrollieren Sie, ob die Batterien richtig eingelegt sind - Sind die Batterien leer? Ersetzen Sie diese bitte durch neue - Richten Sie die Fernbedienung zum Empfänger am Gerät - Entfernen Sie alle Gegenstände zwischen der Fernbedienung und dem Gerät - Stellen Sie fest, ob die Entfernung zwischen der FB und dem Gerät mehr als 8 Meter beträgt
Tasten funktionieren nicht (Gerät oder Fernbedienung)	<ul style="list-style-type: none"> - Stellen Sie das Gerät aus und erneut wieder an. - Alternativ nehmen Sie das Gerät vom Strom und schließen es dann wieder an. (Das Gerät kann durch externe Stromeinflüsse beeinflusst werden)
Störung im Empfang	<ul style="list-style-type: none"> - Der Sender ist nicht richtig eingestellt - Die Antenne ist nicht richtig ausgerichtet - Starten Sie erneut eine Sendersuche

Technische Daten

Frequenzbereich UKW:	87,5 - 108 MHz
Frequenzbereich DAB+:	174.928 MHz - 239.200 MHz
Senderspeicher:	je 10 für UKW DAB+
Streaming:	Bluetooth® (Nur als Empfänger)
Leistungsaufnahme Standby:	0,4 Watt
Leistungsaufnahme Betrieb:	12 Watt
Abmessung B H T:	430 x 75 x 289 mm
Gewicht:	3,3 kg



www.audioblock.de

Audioblock GmbH
Auf der Striepe 3a | 27798 Hude
Tel.: 0 44 84 - 920 090 10 | E-Mail: info@audioblock.de

