



Bedienungsanleitung | *Manual*

THE FLAME



SEHR GEEHRTER KUNDE!

Danke, dass Sie sich für dieses hochwertige Gerät entschieden haben. Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen eine Übersicht darüber geben, wie Sie Ihr Gerät bedienen können. Sie erhalten Sicherheitsinformationen und werden darüber informiert, wie Sie ihr Gerät am besten reinigen. Die Sicherheits- und Bedienungsinformationen sind einzuhalten, damit das Produkt langfristig und sicher funktioniert. Bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit, um die Bedienungsanleitung sorgfältig durchzulesen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf, damit Sie bei einem Weiterverkauf mitgegeben werden kann. Bedingt durch Softwareupdates oder technische Weiterentwicklungen bei Drittherstellern (z. B. Apps) können Teile dieser Bedienungsanleitung aktualisiert werden. Bitte besuchen Sie von Zeit zu Zeit unsere Webseite „www.audioblock.com“, um zu

prüfen, ob es neuere Bedienungsanleitungen zum Download gibt. Vergleichen Sie hierzu die Standangabe auf der letzten Seite mit der Angabe im Internet. Wenn Sie noch weitere Fragen zu Ihrem Gerät haben, nehmen Sie bitte Kontakt zu einem autorisierten Fachhändler oder zu unserem Service auf. Im Falle eines Defektes, der durch Fehlbedienung, Missbrauch oder Nichtbeachten der Bedienungsanleitung auftritt, bitten wir um Verständnis, dass die Garantie für dieses Gerät erlischt. Ebenfalls kann keine Haftung für Folgeschäden übernommen werden. Dieses Produkt ist CE zertifiziert und erfüllt alle Richtlinien und Anforderungen der Europäischen Union. EMV und ROHS Dokumentationen liegen vor.

INHALTSVERZEICHNIS

Sicherheitshinweise.....	04-05
Der Aufbau	06
Bedienelemente und Anschlüsse.....	06
TWS Funktion	07
Verbindung via Bluetooth.....	07
Verbindung via AUX.....	07
Technische Daten & Pflege und Transport	09
Contents English 	10

VERPACKUNGSINHALT

- 1x Lautsprecher
- 1x Glasabdeckung
- 1x Metallhaken
- 1x Abdeckung Ethanolbehälter
- 1x Ethanolbehälter
- 1x Gummiband
- 1x Transportbox

WICHTIGER HINWEIS

Bevor Sie The Flame benutzen, lesen Sie bitte aufmerksam und vollständig die folgenden Hinweise durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung an einem geschützten Ort auf, damit Sie die Details zur Bedienungsanleitung jederzeit nachlesen können.

WARNHINWEISE IMMER BEACHTEN

- The Flame immer von Kindern fernhalten. Betreiben Sie das Gerät mit Ethanol, bewahren Sie dies so auf, dass es unter keinen Umständen in die Hände von Kindern geraten kann.
- Bei der Verwendung von Ethanol, „The Flame“ niemals unbeaufsichtigt lassen.
- The Flame nur auf ebene und tragfeste Untergründe stellen. Der Gebrauch im Haus ist ausschließlich für gut durchlüftete Räume geeignet.
- Halten Sie, für den Fall eines Unfalls oder Missgeschicks, einen Feuerlöscher bereit. Flamme niemals mit Wasser löschen, es kann zu einer Dampfexplosion führen und schwere Verbrennungen verursachen.
- Sollte „The Flame“ ein unnatürliches, unkontrollierbares Brennverhalten aufzeigen, löschen Sie das Feuer mit dem Löschdeckel, bzw. löschen Sie das Feuer unverzüglich mit einer Löschdecke oder einem Feuerlöscher.
- Niemals Brennstoff in ein noch warmes, heißes oder gar brennendes Gefäß gießen! Das Brenngel kann verpuffen und es besteht erhöhte Explosionsgefahr. Nehmen Sie zum Befüllen des Ethanolbehälters die abgekühlte Glasfront ab und nehmen die Dose aus der Vorrichtung heraus.
- Halten Sie einen Mindestabstand von 60 cm zu entflammaren Oberflächen und Wänden.
- Während der Nutzung mit Ethanol, erhitzt sich das Glas bis zu 0,6 KW. Verschieben Sie das Gerät nicht und versuchen Kontakt zu vermeiden.
- Lassen Sie nach Möglichkeit die Flamme komplett ausbrennen. Sollte Restethanol im Behälter sein, kann es beim Transport auslaufen. Transportieren Sie das Gerät nur im ausgekühlten Zustand.
- Das mitgelieferte Gummiband, dient ausschließlich als Transportsicherung und Verschluss des Ethanolbehälters. Nur im ausgekühlten Zustand verwenden.

SICHERHEITSHINWEISE

Achtung: Um die Gefahr eines Stromschlages zu vermeiden, darf an diesem Gerät keine Veränderung vorgenommen werden! Das Öffnen des Gerätes sowie Veränderungen am Gerät dürfen nur durch autorisierte Personen vorgenommen werden.

Wichtige Sicherheitshinweise:

- ▶ Dieses Gerät darf nur an einer dafür vorgesehenen Steckdose angeschlossen werden.
- ▶ Dieses Gerät darf keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass das Gerät frei steht.
- ▶ Achten Sie darauf, dass das Anschlusskabel nicht beschädigt ist oder wird.

INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG DES ALTGERÄTES:



Ihr Produkt ist aus qualitativ hochwertigen und wieder verwertbaren Materialien gebaut. Mit diesem Zeichen erfüllt das Produkt die EU-Norm 2002/96/EC. Bitte entsorgen Sie Ihr Gerät nicht im Hausmüll sondern an entsprechenden Wertstoffsammlungen. Sie sind verpflichtet elektronische Geräte, Zubehör und Verpackung in speziell dafür vorgesehenen und durch Schilder gekennzeichneten Stellen abzugeben. Für nähere Informationen, wo Sie diese dafür vorgesehenen Stellen finden, wenden Sie sich bitte an Ihr Entsorgungsunternehmen. Bitte halten auch Sie sich an diese Verordnung, um unseren Kindern eine besser Umwelt zu erhalten.


Das Gerät entspricht der EU-Norm (73/23/EEC) und erfüllt die elektromagnetische Kompatibilität (89/336/EEC).



Das Blitz-Symbol soll den Benutzer vor nicht isolierten gefährlichen Spannungen im Gerätegehäuse warnen. Diese Spannung könnte groß genug sein, um Personen durch einen elektrischen Schlag zu verletzen. Das Ausrufezeichen soll den Benutzer darauf aufmerksam machen, dass die Beschreibung, die mit dem Gerät ausgeliefert wird, wichtige Bedienungs- und Wartungshinweise enthält.



AUFBAU

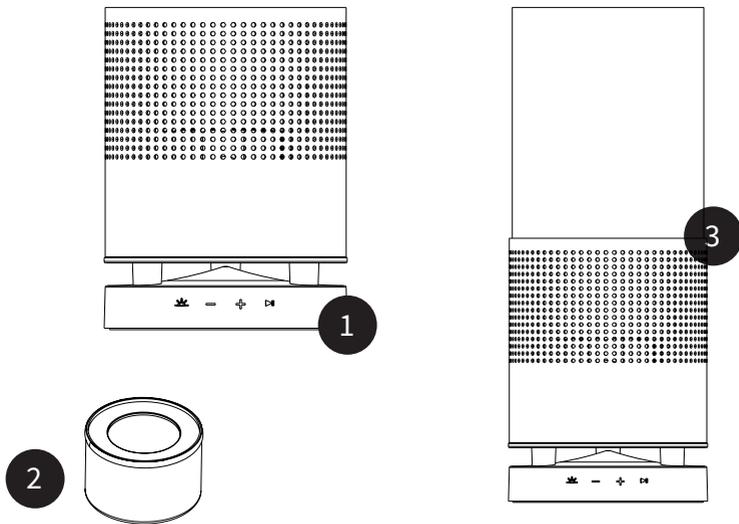

1. Nehmen Sie das Unterteil aus der Transportbox und stellen es auf einen festen nicht entzündbaren Untergrund. 2. Füllen Sie nun das Ethanol in den Behälter. Die Flüssigkeit wird nun von der Brennwatte aufgenommen. Füllen Sie maximal so viel ein, bis die Brennwatte vollgezogen ist. Die Brenndauer richtet sich nach dem verwendeten Brennstoff. Beachten Sie beim Nachfüllen, dass der Behälter vollständig ausgekühlt ist.
3. Entnehmen Sie das Glas der Transportbox, zünden den Brennstoff an und platzieren Sie das Glas wie auf der Zeichnung abgebildet. Es kann hierbei zu einer Stichflamme kommen. Bitte halten Sie ausreichend Abstand und verwenden hitzeabweisende Handschuhe um Verbrennungen zu vermeiden.

BEDIENELEMENTE UND ANSCHLÜSSE AM GERÄT



- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Rückseite: Power AN/AUS | 5. Lautstärkeregl. leiser / vorheriger Titel |
| 2. Rückseite: AUX | 6. Lautstärkeregl. lauter / nächster Titel |
| 3. Rückseite: Ladeanschluss Typ C | 7. Play/Pause: Pausieren Sie den Musiktitel |
| 4. Front: Licht AN/AUS | |

BLUETOOTH VERBINDEN

Sie können unterschiedliche Ausgabegeräte via Bluetooth mit „The Flame“ verbinden (Handy, Tablet, PC). Der BT-Lautsprecher lässt sich mit einem weiteren „Flame“ verbinden. Das Gerät kann nicht mit externen Bluetoothgeräten verbunden werden.

1. Schalten Sie den Lautsprecher ein. Das Gerät befindet sich automatisch im Suchmodus.
2. Schalten Sie nun Bluetooth an Ihrem Ausgabegerät (Handy, Tablet, PC) ein und wählen Sie in der Geräteliste „The Flame“ aus.
3. Ist der Lautsprecher verbunden ertönt ein leises Signal. Maximale Reichweite 10m.
4. Ist kein Gerät via Bluetooth verbunden, schaltet sich das Gerät automatisch nach 10 Minuten ab.

Möchten Sie die Verbindung trennen, halten Sie „Play/Pause“ an der Front länger gedrückt. Es ertönt ein Entkopplungssignal.

ZWEI LAUTSPRECHER VERBINDEN

1. Schalten Sie beide Tischlautsprecher ein.
2. Drücken Sie nun, auf beiden Geräten, den Powerknopf doppelt. Sind die Geräte miteinander verbunden, ertönt ein Signal. Reichweite maximal 5m.
3. Möchten Sie die Verbindung aufheben, drücken Sie erneut den Powerknopf.

AUX

Sie können unterschiedliche Ausgabegeräte via AUX-Kabeln mit „The Flame“ verbinden. Eine Umschaltung erfolgt automatisch.

DIE LAUTSTÄRKEREGLER

Um die Lautstärke zu regeln drücken Sie mehrmals auf die Touchbedienung. Halten Sie die Lautstärkeregl. für eine kurze Zeit gedrückt, wechselt das Gerät in den nächsten oder vorherigen Titel.

LICHT

„The Flame“ verfügt über ein leicht gedimmtes Licht. Dies befindet sich oberhalb der Bedienelemente. Drücken Sie hierfür leicht auf Symbol 4 um es zu aktivieren und erneut um es auszuschalten.

RESET

Um alle bisherigen Verbindungen über Bluetooth mit „The Flame“ zu löschen, reseten Sie das Gerät einmal. Auf der Rückseite des Gerätes befindet sich links vom Ladeanschluss ein Resetknopf. Drücken Sie diesen für eine längere Zeit.

DEAR COSTUMER,

Thank you for choosing to purchase this high quality device. This manual shall give you an overview of how to operate your device. You will receive safety information and you will be informed about how to clean your equipment best. The safety and operating information must be strictly followed in order to ensure the long-term and safe functioning of the product. Please, take some time to peruse the manual carefully. The operating instructions should be retained in a safe place for future reference, to be given with a resale. Due to software updates or technical developments with third manufactures (e.g. Apps), parts of this manual can be updated. Every now and then please visit our website „www.audio-block.com“ to check whether there are up-to-date operating instructions for downloading.

For this purpose, compare the status on the cover page with the information on the Internet. If you have any further questions regarding your device, please contact an authorized specialist supplier or our service centre. In case of a defect resulting from improper operation, misuse or non-observance of the operating instructions, please be aware that the guarantee for this defect will be invalidated. Besides, no liability can be accepted for consequential damages. This product is CE certified and meets all the directives and requirements of the European Union. EM and RoHS documentation are provided.

CONTENTS



Safety Instructions.....	14-15
Operating elements on the Device.....	16
TWS function.....	17
Bluetooth Connection and Play.....	18
Connection via AUX.....	18
Specifications, maintenance & transport.....	19

CONTENT

- 1x Speaker
- 1x Glas
- 1x Ethanol tank
- 1x Cover of tank
- 1x Hook
- 1x Rubber band
- 1x Box

IMPORTANT INDICATION

Read the user manual carefully before using „The Flame“. Keep the manual so that you can refer to it at any time.

WARNINGS

- Keep „The Flame“ away from children. Only use ethanol and keep it away from children.
- While using ethanol never leave the device unattended.
- Only place „The Flame“ on leveled and stable ground. Only use indoors in well-ventilated areas.
- Have a fire-extinguisher ready just in case. Never use water to extinguish. It may explode and cause burns.
- If „The Flame“ shows an unnatural, uncontrollable burning behavior, extinguish the fire with the fire extinguish cover, fire blanket or a fire-extinguisher.
- Never pour ethanol in a tank which is still warm, hot or even burning. The ethanol can detonate and there is an increased risk of explosion. To fill the ethanol tank remove the cool glass and remove the tank from „The Flame“.
- Keep minimum distance of 60 cm from flammable surfaces.
- While using ethanol the glass heats considerably. Do not move the device and try to avoid contact.
- If possible let „The Flame“ burn out completely. If there is ethanol leftover in the tank it may spill during the transport. Only transport the device after a cool down.
- The supplied rubber band is only used to secure the ethanol container during transport and to close it. Use only when the container is cool down.

SAFETY INSTRUCTIONS

Caution: to avoid the risk of electric shock, do not modify this device! The opening of the device as well as changes in the appliance may be carried out only by authorized personnel.

IMPORTANT SECURITY INSTRUCTIONS:

- ▶ This device may be connected only to a socket intended for it.
- ▶ This device is not to be exposed to humidity.
- ▶ Make sure the appliance does not stand too close to other objects
- ▶ Make sure that the connection cable is not damaged or is going to be damaged

INFORMATION ON DISPOSAL OF THE OLD EQUIPMENT:



Your product is made of high quality and recyclable materials. With this symbol, the product fulfils the EU Directive 2002/96 / EC. Please do not dispose of your appliance in the domestic waste but in a suitable separate collection of materials. Electronic devices, accessories and packaging shall be handled to special places intended and marked by signs for its purpose. For more information, where you find these places, please contact your local garbage disposal service. Please, keep to this regulation in order to give a better environment to our children.


The equipment complies with the EU norm (73/23/EEC). and fulfils the electromagnetic compatibility (89/336/EEC).



The flash icon shall warn the user of not isolated hazardous voltages in the device's housing. This voltage could be strong enough to injure people through an electrical shock. The exclamation mark shall draw the attention of the user to the fact that the manual, delivered together with the device, contains important operating and maintenance instructions.



CONSTRUCTION

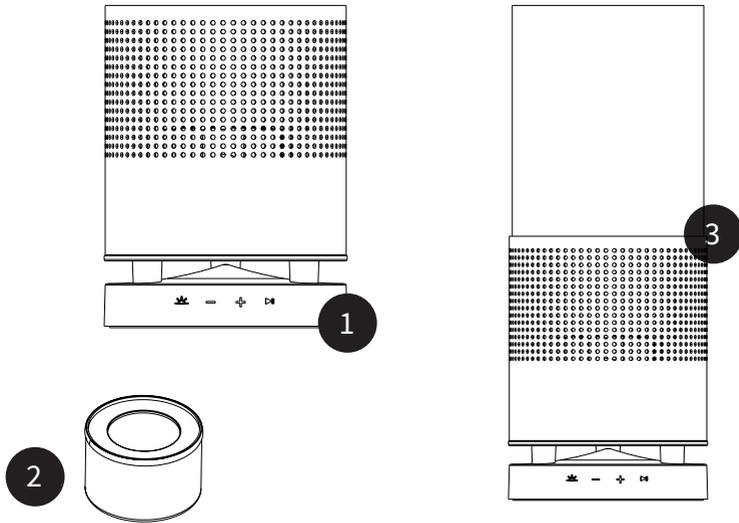

1. Take the lower part out of the transport box and place it on a firm non-flammable ground.
2. Now fill the ethanol into the container. The liquid is now absorbed by the firing pad. Fill in at most as much until the firing floss is complete. The burning time depends on the fuel used. When refilling, make sure that the container has cooled down completely.
3. Take the glass out of the transport box, light the ethanol and place the glass as shown in the drawing. There might be an explosive flame. Therefore keep sufficient distance and use heat-resistant gloves to avoid burns.

OPERATING ELEMENTS ON THE DEVICE



1. Back: Power ON/OFF
2. Back: AUX
3. Back: Charging port Typ C
4. Front: Light ON/OFF
5. Volume decrease / previous track
6. Volume increase / next track
7. Play/Pause: short press play/pause

BLUETOOTH CONNECTION

You are able to connect different devices via bluetooth (mobile phone, tablet, PC). The speaker can only be connected to another „Flame“ otherwise it has only a bluetooth receiver and can therefore be connected to no other speaker or headphones.

1. When the speaker is in bluetooth mode, it will automatically switch to pairing state.
2. Turn on bluetooth on your mobile device and select „The Flame“.
3. The speaker will sound after pairing.
4. If connection failed the table will switch off 10 minutes later.

If you want to disconnect, press and hold “Play/Pause” on the front.

TWS FUNCTION

You are able to connect two speaker.

1. Turn on the first and second speaker by pressing Power.
2. Double click on the power button on both speakers. The speakers will enter team pairing mode, you will hear an acoustic signal.
3. When speakers are team paired insert the AUX cable into the AUX socket on the back panel of the main speaker.
4. The speakers will switch off the team pairing by pressing Power shortly.

AUX

You are able to connect different devices via AUX 3,5mm (mobile phone, tablet, PC).

VOLUME CONTROL

1. Press the touch-button (+) to increase volume. When it reaches the max. volume, there is indicating voice.
2. Press the touch-button (-) to decrease volume.
3. Long press volume +/- for previous or next titel.

LIGHT

„The Flame“ features a slightly dimmed light. The light is above the control buttons. Press symbol 4 to switch on the light and again to switch it off.



AUDIOBLOCK GMBH

Auf der Striepe 3a | 27798 Hude
Tel.: +49 (0) 44 84 - 920 090 10
E-Mail: block@audioblock.com

WWW.AUDIOBLOCK.COM

